

## Quest 2/3 を KAT Nexus に接続する方法:初期設定

始めるには、初期インストールのための Windows コンピュータが必要です。  
正しく設定する方法は以下の通りです。

### ステップ 1:Windows コンピュータの準備

始める前に、以下の要件を満たす Windows コンピュータを用意してください:


オペレーティングシステム:Windows 10 または Windows 11

USB ポート:少なくとも 2 つの USB ポートが使用可能であること

パフォーマンス:コンピュータは高スペックである必要はなく、標準的なマシンで十分です。


**最新のソフトウェアをダウンロードする:**KAT Gateway ソフトウェアの最新バージョンを探してください。現時点での最新バージョンは 2.2.6 です。ダウンロードリンクをクリックして、ソフトウェアをコンピュータにダウンロードしてください。

<https://www.kat-vr.com/pages/download>

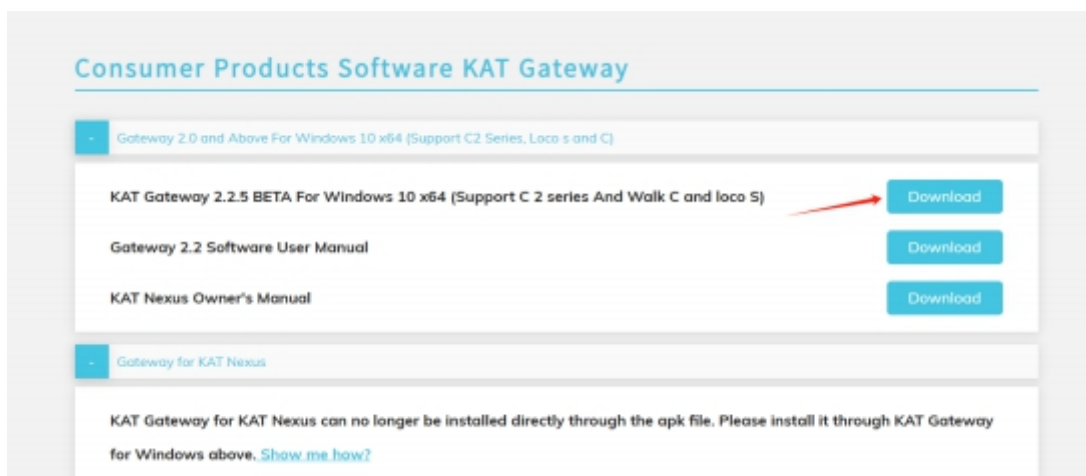

ソフトウェアをインストールする:ダウンロードが完了したら、インストールファイルを探して開きます。画面の指示に従って、KAT Gateway ソフトウェアをコンピュータにインストールしてください。

KAT Gateway を実行する:インストール後、KAT Gateway を起動してください。

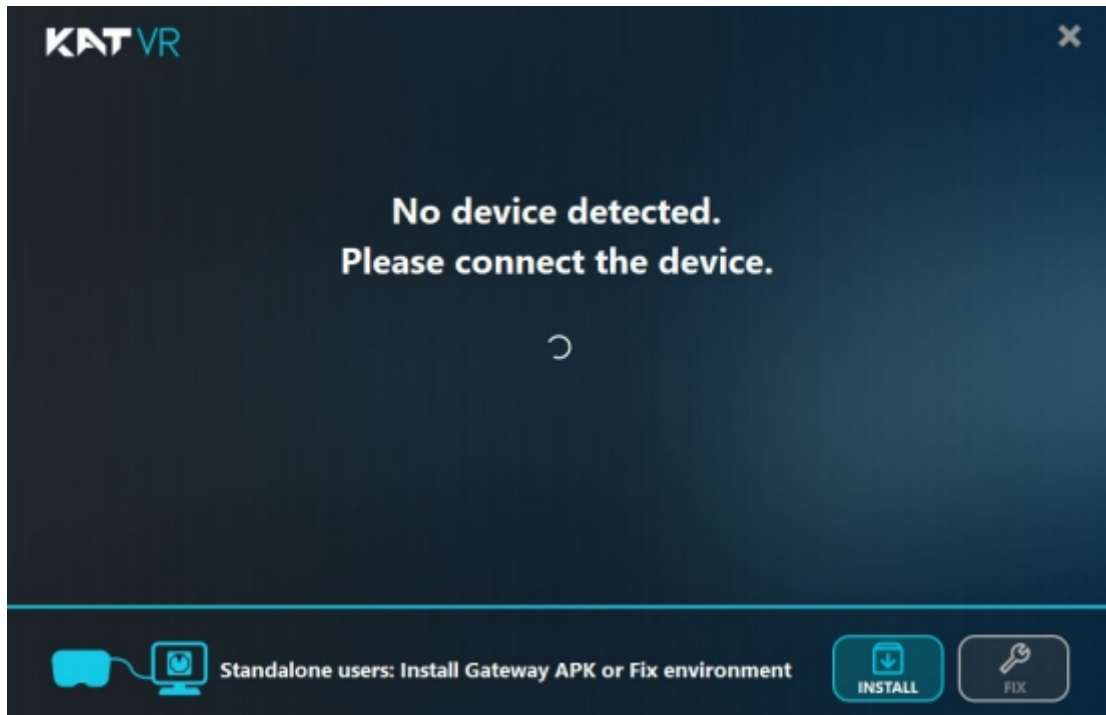


## ステップ2:KATトレッドミルをコンピュータに接続する

KAT Gateway ソフトウェアを Windows コンピュータにインストールしたら、KATトレッドミルを接続します。

### USBケーブルを接続する

1. USBケーブルを見つける:KATトレッドミルの下にあるUSBケーブルを見つけてください。
2. コンピュータに接続する:USBケーブルをWindowsコンピュータのUSBポートに直接差し込んでください。重要:USB延長ケーブルやハブを使用することは推奨されません。接続に問題が生じる可能性があるためです。

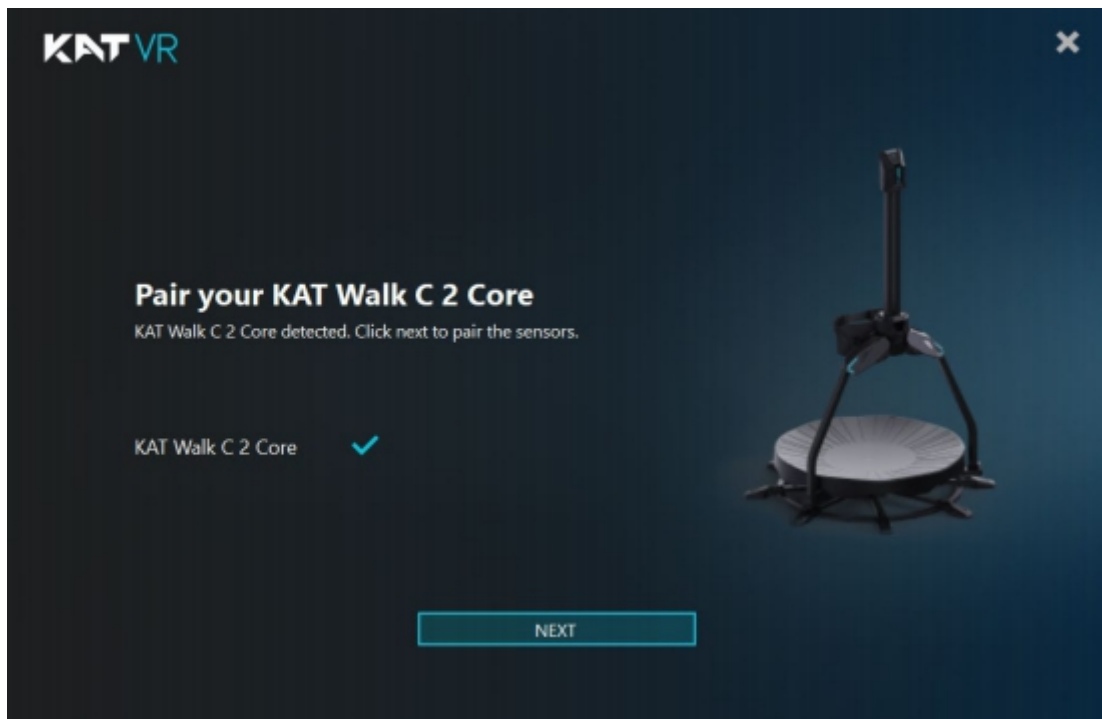

### センサーをペアリングする

3. 画面の指示に従う:USB ケーブルを接続すると、KAT Gateway ソフトウェアがセンサーのペアリングを求めるプロンプトを表示します。画面の指示に注意深く従って、このペアリングを進めてください。

4. センサーのペアリングを完了する:KAT Gateway に指示されたとおり、すべてのセンサーが完全にペアリングされるまで、各センサーを 1 つずつ接続してください。

### 充電し、接続を確認する

5. センサーを充電する:センサーのペアリングが成功したら、適切に充電してください。これにより、使用中の最適なパフォーマンスが保証されます。

6. 接続状態を確認する:最後に、コンピュータの KAT Gateway アプリケーションが「接続済み (Connected)」の状態を示していることを確認してください。これにより、KAT トレッドミルが適切に接続され、使用する準備ができていることが保証されます。

### ステップ 3:ヘッドセットに KAT Gateway for Quest をインストールする

KAT トレッドミルをコンピュータに接続してセンサーをペアリングしたら、次のステップは Oculus Quest 2/3 に KAT Gateway for Quest をインストールすることです。

### 開発者モードを有効にする

1. 開発者モードを開く:まず、ヘッドセットの開発者モードを有効にする必要があります。開発者登録プロセスについて説明したビデオチュートリアルを参照してください。


2. ヘッドセットを接続する:スマートフォンの Meta Horizon アプリを使用して、Oculus Quest 2/3 に接続します。接続したら、設定に移動して開発者モードを有効にしてください。


<https://www.youtube.com/watch?v=8WxK8QeaElc>

## KAT Gateway for Quest をインストールする


3. ヘッドセットをコンピュータに接続する:開発者モードを有効にしたら、データ転送機能をサポートする USB-C ケーブルで Oculus Quest 2/3 をコンピュータに接続します。

4. KAT Gateway を起動する:コンピュータで KAT Gateway アプリケーションを開きます。KAT Gateway のメインインターフェースの「For Standalone VR」アイコンをクリックしてください。

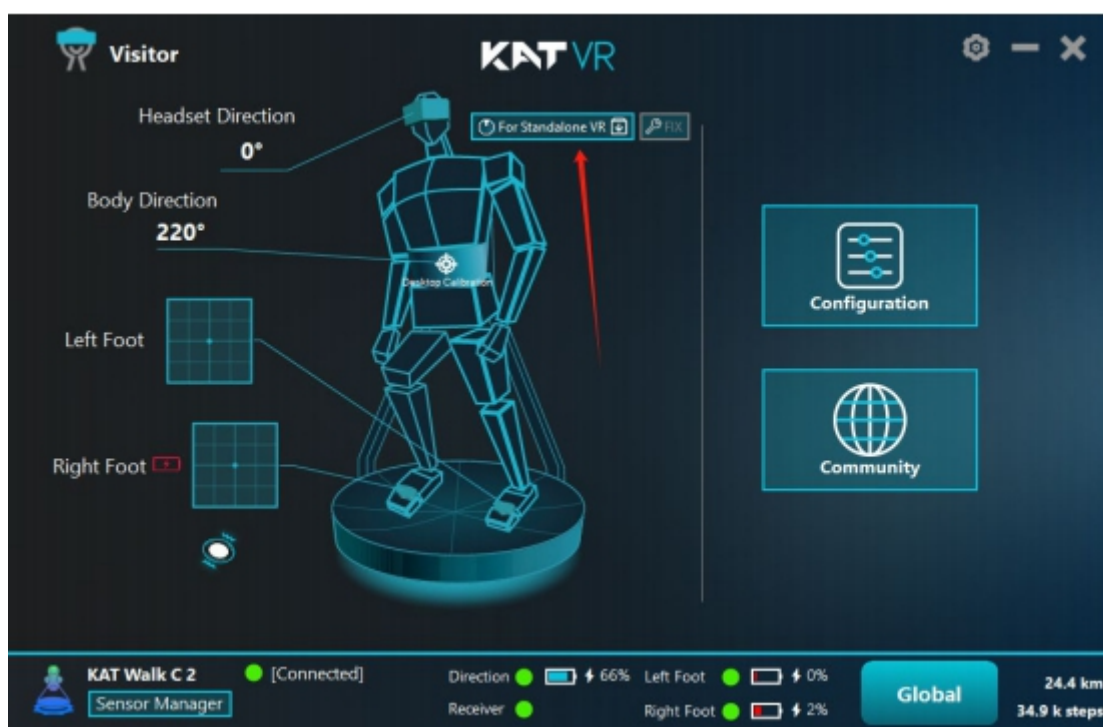

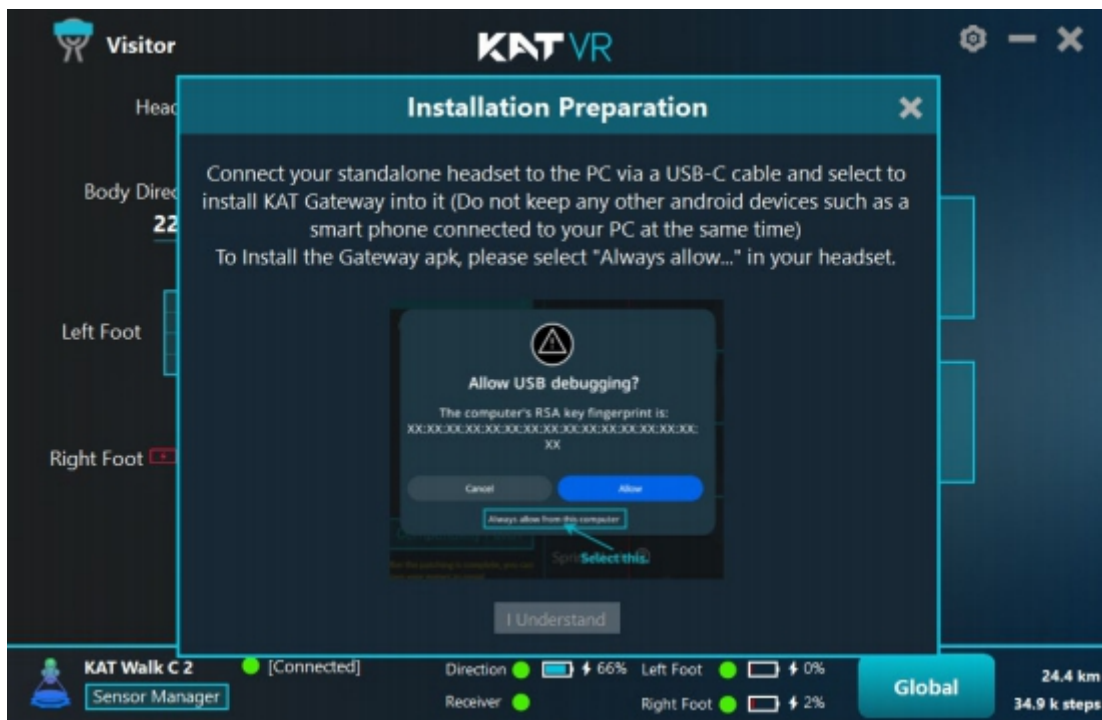

5. 許可を与える:ヘッドセットを装着し、許可ウィンドウが表示されたら、必ずアクセスを許可してください。「常に許可する」オプションを選択することをお勧めします。これにより、繰り返しプロンプトが表示されるのを避けることができます。

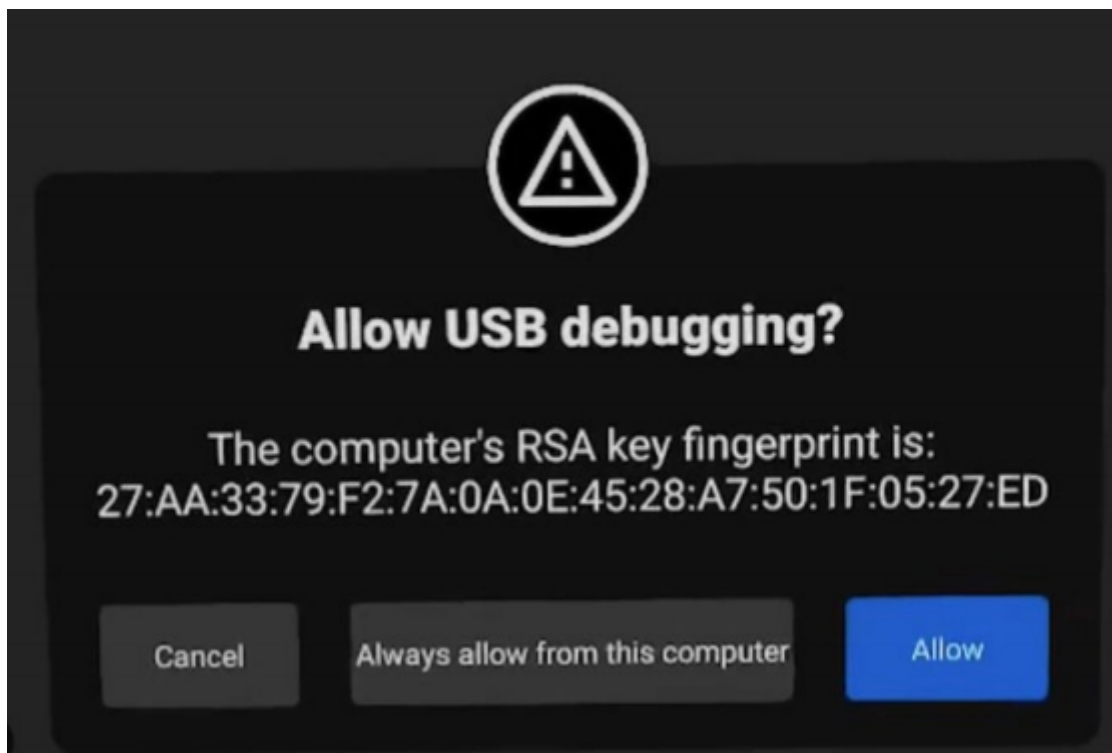

6. アプリケーションをインストールする:この時点で、KAT Gateway アプリケーション内に「インストール」ボタンが表示されます。ボタンをクリックし、インストールプロセスが完了するまで待ちます。

#### **ステップ 4:最終設定と接続**

前のステップを正常に完了していれば、コンピュータを使用せずに設定を完了できます。

#### **KAT Nexus を接続する**

1. USB ケーブルを取り外す:コンピュータに接続されていた USB ケーブル(トレッドミルのベースから)を KAT Nexus に移動します。

2. KAT Nexus の電源を入れる:KAT Nexus の電源が入っていることを確認してください。

3. ルーターに接続する:イーサネットケーブルを使用して、KAT Nexus をルーターに接続します。この時点で、KAT Nexus はファームウェアのアップデートを確認します。これには最大 10 分かかる場合があります。

#### **Oculus Quest 2/3 を接続する**

4. ヘッドセットを装着する:Oculus Quest 2/3 を装着し、KAT Nexus と同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。

5. KAT Gateway を起動する:ヘッドセットのライブラリに移動し、「Unknown Sources」に進み、KAT Gateway を選択してアプリケーションを実行します。

6. 認証プロンプト:初回実行時に、許可を求めるポップアップが表示されます。「許可」をクリックして、必要なアクセス権を付与してください。

#### **接続を確認する**

すべての設定が完了すると、センサーが「接続済み」の状態になっているはずです。これは、KAT Nexus と Oculus ヘッドセットが正常に接続され、使用する準備ができていることを確認するものです。

この時点で、KAT Gateway には、インストールされているゲームのうち、システムと互換性のあるゲームのリストが表示されます。プレイしたいゲームをクリックし、ビデオチュートリアルに従ってパッチプロセスを完了してください。

その後、ライブラリから直接ゲームを起動し、KATトレッドミルを使って歩くことができます。

[https://drive.google.com/file/d/1MVDcSBERi1us0QURFA-\\_CJjDeOyKDrmt/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1MVDcSBERi1us0QURFA-_CJjDeOyKDrmt/view?usp=sharing)

製作：KATVR

翻訳：株式会社 EG